




## メンズ2WAYトリマー

ER217

保証書付

保管用

## 取扱説明書

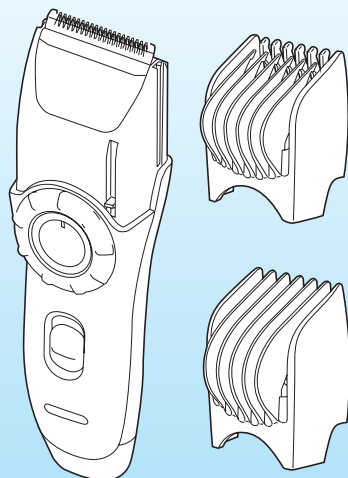

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(2～5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、お受け取りください。

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	6
各部のなまえ	7
充電のしかた	8
●充電の手順.....	8
●充電の時期 / 充電が終わったら...	10
使いかた	11
●アタッチメントの取り付けかた / 取りはずしかた...	11
●使いかた.....	12
●交流式での使いかた.....	13
●そろえる長さの調節.....	14
ヒゲの整えかた	15
●ヒゲの長さそろえ.....	15
●毛先のラインそろえ(くちびるの上)...	16
●キワそろえ / ウブ毛剃り.....	17
ヘアーカットのしかた	18
●ベリーショートヘアー.....	18
スキ刈りのしかた	20
ご使用の後に	21
お知らせ	25
●替刃・ナショナルオイルについて / 定格・仕様 / 蓄電池の寿命と交換...	25
●製品を廃棄するときのお願い.....	26
●修理を依頼される前に.....	28
●保証とアフターサービス.....	29
●松下電工お客様ご相談窓口のご案内...	30

## 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**⚠ 警告：**人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

**⚠ 注意：**人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

### 絵表示の例



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止)




● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。(左図の場合は必ず守る)


お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## ⚠ 警告

● 必ず交流100Vで使用する。  
守らないと感電・発火のおそれがあります。



● お手入れの際は必ずアダプターをコンセントから抜く。  
守らないと感電のおそれがあります。

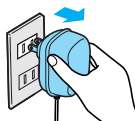

● アダプターにほこりが付着しないように定期的に掃除する。  
ほこりが付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。



● ご使用にならないときは、アダプターをコンセントから抜く。  
守らないとけがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



ぬれ手禁止

● ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。  
感電のおそれがあります。



水ぬれ禁止

● 充電アダプターは水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。  
感電・ショートのおそれがあります。




## ⚠ 警告



分解禁止


- 改造はしない。また、分解したり修理をしない。火災・感電・けがのおそれがあります。修理は買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。



水場使用禁止


- 交流式では風呂、シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。感電・発火・ショートのおそれがあります。

- コードやアダプターがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火のおそれがあります。

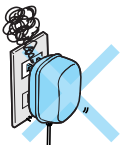

禁止

- コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。感電・発火のおそれがあります。
- 専用の充電アダプターで、他の商品を充電しない。また、専用の充電アダプター以外での充電はしない。ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。
- 子供の手の届くところに置かない。事故やトラブルのおそれがあります。

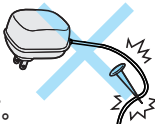

## ⚠ 注意




必ず守る

- ご使用前に刃に必ず注油をする。守らないと髪を引っ張り肌を傷つける原因になります。

- ご使用の前に刃の損傷がないか確認する。守らないと肌を傷つける原因になります。




- アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持って抜く。コードを持って抜くと、感電・ショート・発火の原因になります。

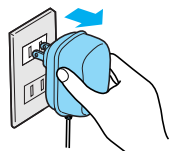


- ヒゲ・モミアゲ・ウブ毛・耳まわり・スソ・短髪を刈る目的以外には使わない。肌を傷つける原因になります。

- くちびるやアゴ、首すじ周辺など肌のやわらかい部分に、刃を強く押しつけない。肌を傷つける原因になります。

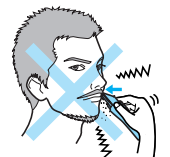

禁止


- 器具用プラグにピンやごみを付着させない。感電・ショート・発火の原因になります。



## 使用上のご注意

ご使用前に刃に必ず注油をする(5カ所全て)

- 部分に1滴ずつ

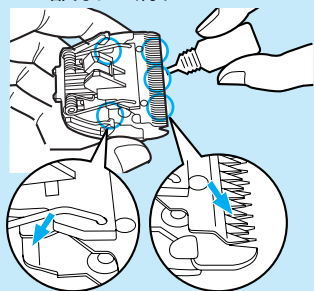

注油をしないと、切れ味が悪くなったり、使用時間が短くなったり、刃が摩耗・焼きついたりして寿命が短くなります。

注油は、付属のオイルまたはナショナルオイル(別売)をご使用ください。**P25参照**  
刃の着脱は **P21・24参照**

ご使用中および充電中は本体が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。

本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください。

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。

アタッチメントご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認する。

- ヒゲや髪のカット過ぎの原因になります。

ペットには使わないでください。

シェーピングフォーム等をつけたり、ヒゲがぬれた状態で使わないでください。

湿気の多い場所に放置しないでください。

本体

正面図

長さ切替ダイヤル

スイッチ

充電表示ランプ

ソケット

刃

掃除用レバー

背面図

ロックボタン

スキ刈板


ヒゲ用アタッチメント

1～20mmまで調節可能  
お買い上げ時に本体に取り付けられています。

髪用アタッチメント

6～25mmまで調節可能  
頭髪をカットする際にはこちらをお使いください。

付属品



アダプター

充電アダプター

コード

器具用プラグ



ポーチ



掃除用ブラシ




オイル

## 充電の手順



### 警告

- 必ず交流100Vで使用する。  
守らないと感電・発火のおそれがあります。
- 専用の充電アダプターで、他の商品を充電しない。  
また、専用の充電アダプター以外での充電はしない。  
ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

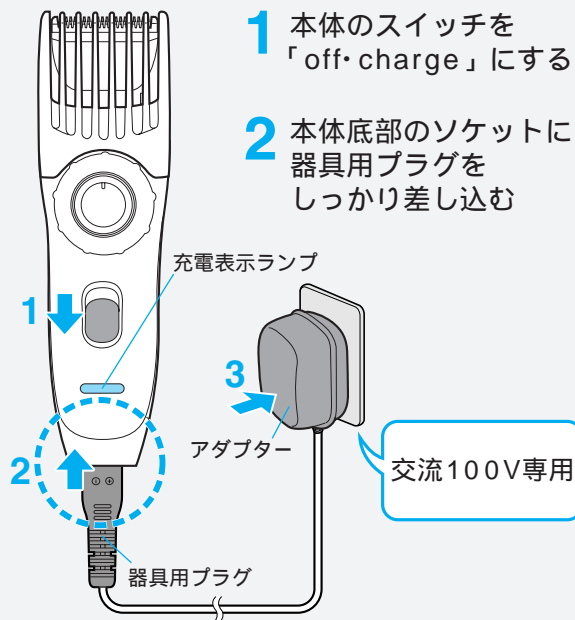

### 3 コンセントにアダプターを しっかり差し込む

必ず充電表示ランプの点灯( 赤色 )を  
確認してください。

8時間を過ぎて充電が完了しても、表示は変わりません  
( 充電表示ランプは点灯のままです )。

### 約8時間で充電完了

本体のスイッチをONにしますと、  
交流式として使用できます。

P13参照

- 初めてお使いのときや半年以上使われなかったときは、充電完了後も続けて合計約16時間充電してください。電池は化学反応により電力を供給するもので、長時間放置すると充電されにくくなるため( 不活性状態 )、活性状態に戻すのに約16時間の充電が必要です。
- 電池が不活性状態になっていると、充電開始後数分間、充電表示ランプが点灯しないことがありますが、そのまま充電すると充電表示ランプが点灯します。

## 充電の時期

**1回**のフル充電で**約10回使用**できます。


(1回5分使用で使い切るまで)

ただし、使用温度や使用方法で異なります。  
使用途中で電池がなくなった場合は、交流式で  
使用してください。**P13参照**


## 充電が終わったら

充電は約8時間で完了しますが、8時間を過ぎても  
充電表示ランプは、点灯し続け消えません。

**1** コンセントから  
アダプターを抜く

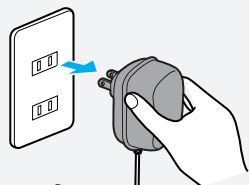


**2** 本体から  
器具用プラグをはずす

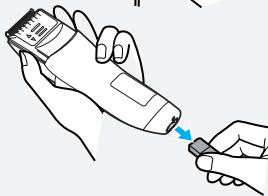

- 周囲温度は0～40℃以内で充電・使用してください。
- 充電・ご使用中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電・ご使用中は本体・充電アダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- コードが破損した場合、コードだけの交換はできません。  
販売店または松下電工お客様相談窓口にご相談ください。
- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。

## アタッチメント(ヒゲ用・髪用)の取り付けかた

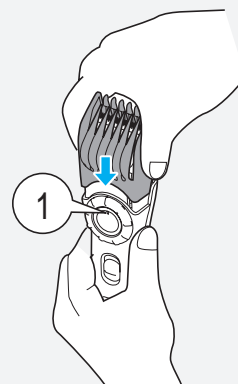


**1** スイッチが  
「off・charge」に  
なっていることを  
確認する

**2** 長さ切替ダイヤルを  
最短の「1」にする

**3** アタッチメントを  
本体にまっすぐ  
取りつける

充電のしかた

## アタッチメント(ヒゲ用・髪用)の取りはずしかた

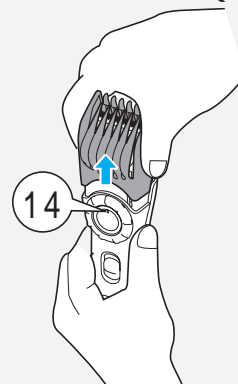

**1** スイッチが  
「off・charge」に  
なっていることを  
確認する

**2** 長さ切替ダイヤルを  
最長の「14」にする

**3** 本体をしっかり持って  
アタッチメントを抜く


使いかた

- アタッチメントの着脱の際には、  
刃で手などを傷つけないようご注意ください。

## 使いかた

### ⚠ 注意

- ご使用の前に刃の損傷が無い確認する。  
守らないと肌を傷つける原因になります。

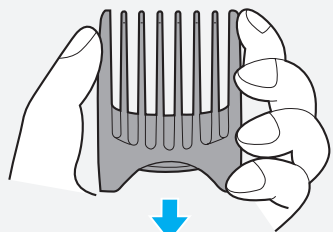

**1** 刃に損傷がないか確認する

**2** 必要に応じてアタッチメントを取りつける

**P11参照**

**3** 必要に応じて長さ切替ダイヤルを調節する


**P14参照**

**4** スイッチを上げる  
(onにする)

スイッチを「on」にすると長さ切替ダイヤルは回転しません。

**5** 使用する

(ヒゲ・モミアゲ・アップ毛・耳まわり・スソ・短髪のお手入れ以外には使用しないでください)

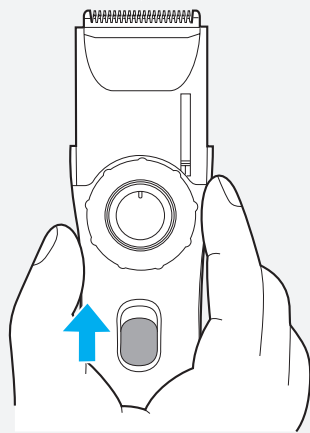

## 交流式での使いかた

### ⚠ 警告

- 必ず交流100Vで使用する。  
守らないと感電・発火のおそれがあります。
- 交流式では風呂・シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。  
感電・発火・ショートのおそれがあります。

**1** スイッチが「off・charge」になっていることを確認する


**2** 本体底部のソケットに器具用プラグをしっかりと差し込む

**3** コンセントにアダプターをしっかりと差し込む

充電表示ランプが点灯していることを確認してください。


**4** スイッチをONにして使用する

蓄電池の充電残量がない、または少ない状態で交流式で使用されますと起動しにくい場合や、まれに動作しないことがあります。そのような場合約1分以上充電してからご使用ください。  
充電中や交流式で使用时に、本体とアダプターが多少熱くなることがありますが異常ではありません。

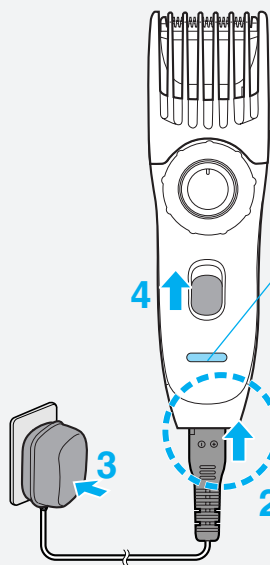

- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。

## そろえる長さの調節

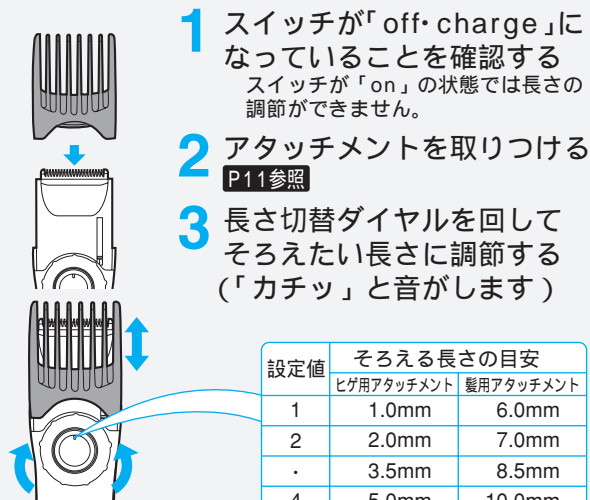

長さ調節後、スイッチを「on」状態でアタッチメントが固定されていることを確認。  
（固定されていないと使用中にアタッチメントがズレて切り過ぎる原因になります。）



確認のしかた  
アタッチメントを  
かるく手のひらでおし  
当ててご確認ください。

設定値	そろえる長さの目安	
	ヒゲ用アタッチメント	髪用アタッチメント
1	1.0mm	6.0mm
2	2.0mm	7.0mm
・	3.5mm	8.5mm
4	5.0mm	10.0mm
・	6.5mm	11.5mm
6	8.0mm	13.0mm
・	9.5mm	14.5mm
8	11.0mm	16.0mm
・	12.5mm	17.5mm
10	14.0mm	19.0mm
・	15.5mm	20.5mm
12	17.0mm	22.0mm
・	18.5mm	23.5mm
14	20.0mm	25.0mm


● 実際のヒゲや髪の仕上がりは、設定した長さより長めになることがあります。

## ヒゲの長さそろえ




カットする前に  
ヒゲやモミアゲにクシを  
通しておく

シェービングフォーム等をつけたり、ヒゲや髪がぬれた状態で使わないでください。  
● ぬれたヒゲや髪が束になり、長さがそろえにくくなります。

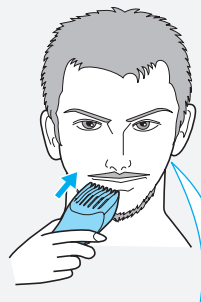

- 1 ヒゲ用アタッチメントを取りつける
- 2 長さ切替ダイヤルを調節する  
P14参照
- 3 スイッチを下側にして、下から上へ動かしてカットする

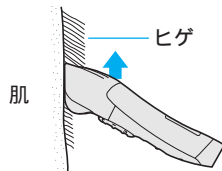


● 多量のヒゲをカットする場合、ヒゲ用アタッチメント内に毛クズがたまりやすくなるのでそのつど捨ててください。




## 毛先のラインぞろえ(くちびるの上)

### ⚠ 注意


- くちびるやアゴ、首すじ周辺など肌のやわらかい部分に、刃を強く押しつけない。  
肌を傷つける原因になります。

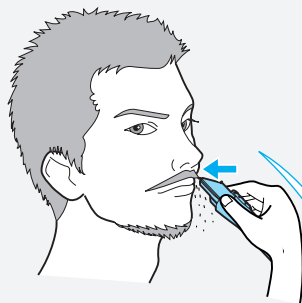



- 1 アタッチメントを取りはずす
- 2 スイッチを上側にして刃をヒゲに対して90°に当て、ラインをそろえる




- クシでとかしながら行ってください。

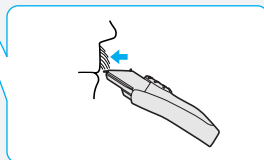

- 3 ラインを丸く仕上げる場合、本体を横に持ち、そろえる

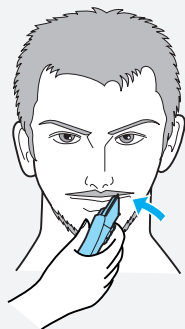


## キワぞろえ

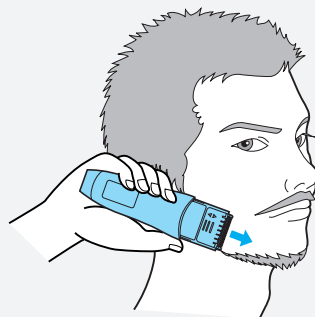


- 1 アタッチメントを取りはずす
- 2 スイッチを手前にして切りすぎないように、少しずつカットする

## ウブ毛剃り

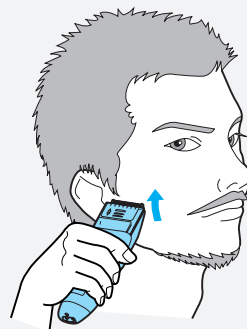

- 1 アタッチメントを取りはずす
- 2 下から上へゆっくりとカットする


## ベリーショートヘアー

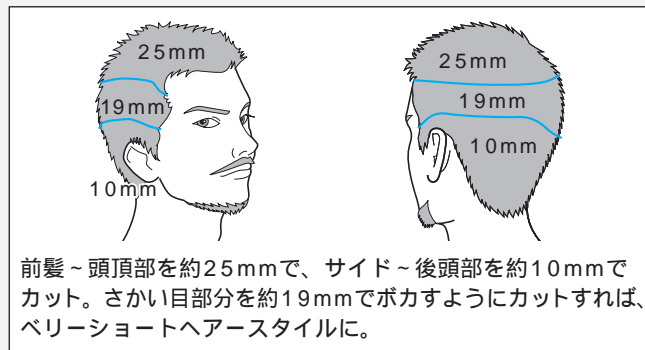

### 髪用アタッチメントを取りつける

#### 前髪～頭頂部のカット →刈り高さ14(約25mm)

スイッチを下側にする  
髪が長い場合は毛が逃げないように  
反対の手をそえてカットする

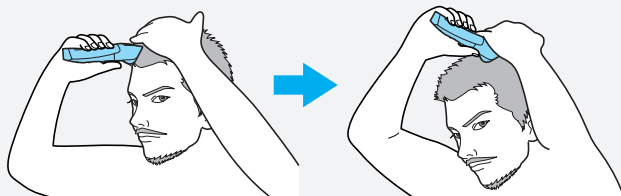

お願い：切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、注油を行ってください。P21～24参照

#### 耳まわり～サイド部のカット→刈り高さ4(約10mm)

スイッチを下側にする  
耳まわりは  
手で耳を  
押さえて  
カットする




#### スソ～後頭部のカット →刈り高さ4(約10mm)

スイッチを下側にする  
刈り上げ過ぎないように  
ゆっくりと  
カットする




#### 頭頂部と後頭部のさかい目のカット→刈り高さ10(約19mm)

スイッチを下側にする  
カット済みの  
頭頂部と後頭部の  
さかい目を  
刈り高さ10  
(約19mm)で  
少しずつカットする

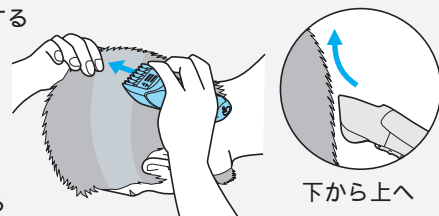


耳まわり・スソは、他の方にカットしてもらうことをおすすめします。

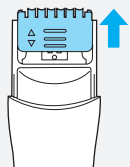

- 1 アタッチメントを  
はずす **P11参照**
- 2 スキ刈板を上げる  
\* スキ刈板を下げる  
ときは、ロックボタ  
ンを押しながら下げ  
てください。


### つなぎ目を自然に仕上げる

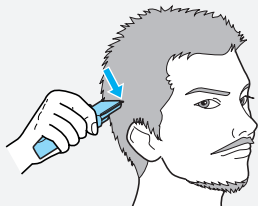

スイッチを上側にし、  
つなぎ目をぼかすように  
整える

毛流れにそって、上から下へ表面をなでるように動かす。  
● 毛流れに逆らって動かすと切り過ぎの原因に  
なります。

### 前髪をすく

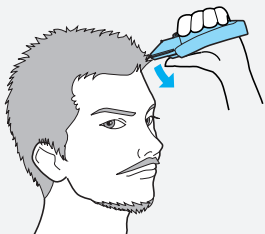

スイッチを上側にし、  
スキ刈板で  
髪をとかすように  
毛先にむかって動かす


- 毛先から約2～3cmの  
位置を
- 仕上がりを確認しながら  
少しずつすく

## 使い終わったら

スイッチを「off-charge」にし、器具用プラグを本体から抜いて

### 刃をはずす

刃が飛び出さないように、  
もう一方の手を添えてください。

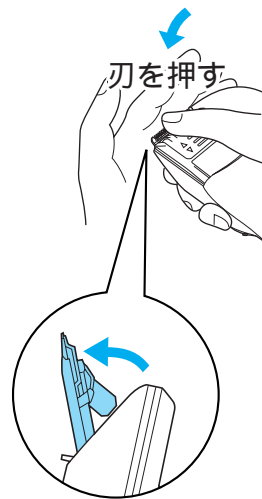


- 刃の掃除は毎回行ってください。  
(行わないと切れ味が悪くなります)

次ページにつづく


スキ刈りのしかたご使用の後に

本体・刃のお手入れをする

ブラシ  
掃除の場合

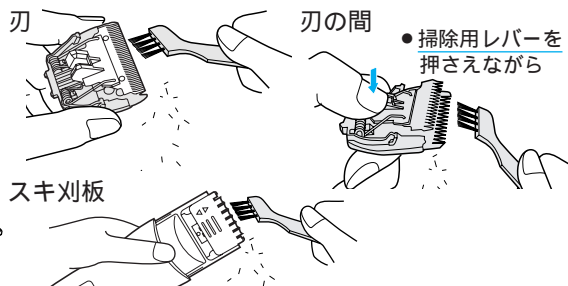

本体




水洗い  
掃除の場合




警告

- 交流式では風呂・シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。  
感電・発火・ショートのおそれがあります。

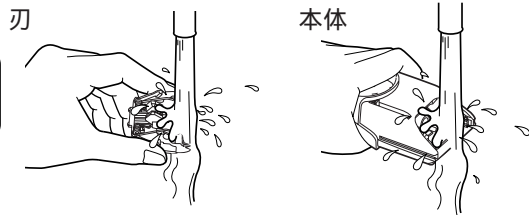

- 熱湯での水洗いはしないでください。
- 水洗いでとれない場合は、ブラシ掃除を行ってください。


本体を軽く4～5回振り、本体・刃の水滴を十分にふきとり、乾燥させる

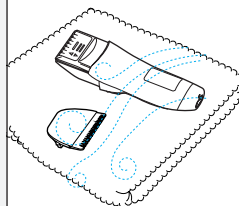

- 長さ切替ダイヤルを下にし、下にタオルなどを敷いて乾燥させてください。

注油をする

- 矢印部分に1滴ずつ（5カ所全て）

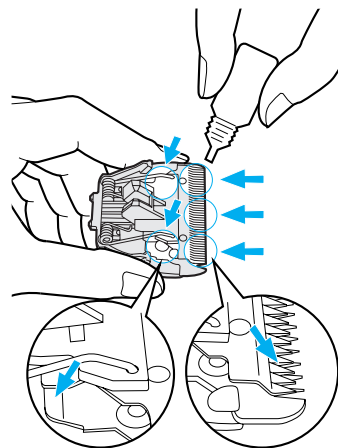


- 注油は、付属のオイルまたはナショナルオイル（別売）をご使用ください。



## 替刃・ナショナルオイルについて

### 別売品

替刃

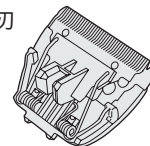

ER9602

ナショナルオイル




ES003P


刃の寿命 約3年  
(1回あたり約5分、  
月4回使用として)

### 刃を取り付ける

- 1** A刃取付部に  
Bフック部を  
はめ込む

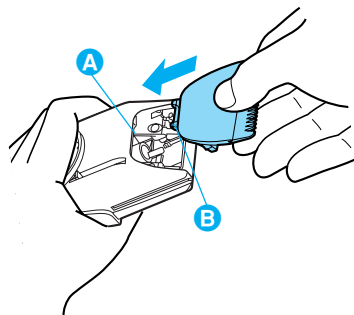

- 2** 本体に固定されるまで  
押す  
(「カチッ」と音がします)

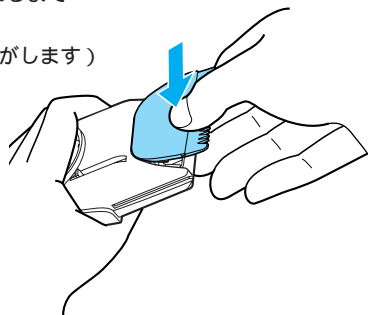

### 定格・仕様

電 源 方 式	充電・交流式
充 電 時 間	8時間
定 格 電 圧	AC100V (50 / 60Hz)
使 用 電 池	ニッケル水素電池(900mAh)
定 格 容 量	5VA
消 費 電 力	約4W (交流式使用時) 約1W (充電時)
質 量 (重 量)	本体約170g (アタッチメント含まず)

### 蓄電池の寿命と交換

- 寿命：約2週間に1回の充電で3年程度(ただし、保証は1年)です。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。  
(蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。)
- 交換：蓄電池の交換は必ずお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。  
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障するおそれがあります。

ご使用の後に  
お知らせ

## 製品を廃棄するときのお願い

(ニッケル水素電池リサイクルにご協力を)


### ⚠ 警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。  
火災・感電・けがのおそれがあります。  
修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、  
松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
- この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

### 廃棄電池の取り出しかた

- 必ず本体から器具用プラグ(アダプター)をはずして分解してください。
- 動作するときは、止まるまでスイッチをonにして電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

①～⑬の手順で分解する

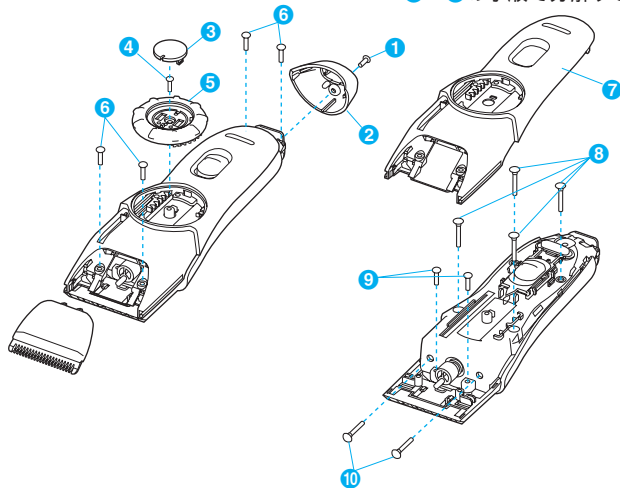


本製品の使用電池

- 名称：円筒密閉型ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池
- 公称電圧：DC1.2V
- 数量：1本



この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。  
分解した場合、修復は不可能です。

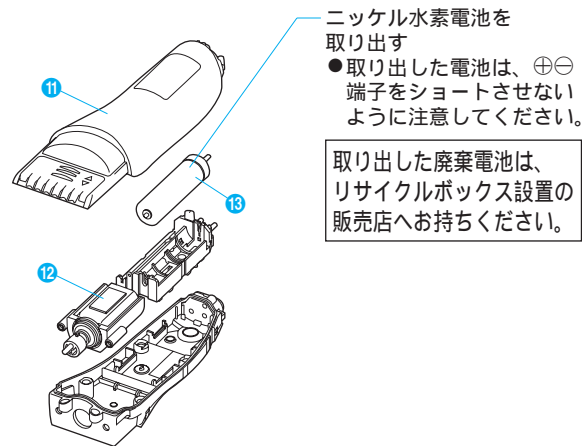


## 修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が悪くなった	刃の寿命 約3年 (1回あたり約5分、 月4回使用として)	販売店で替刃をお買い求めください P25参照
	刃のお手入れがされていない	刃の掃除と注油をする P21～24参照
動かない コードを接続しても動かない	充電されていない	充電する P8参照
	使用中に充電切れになった	スイッチを「off・charge」にし、1分以上充電してから使用する
	スイッチが「on」のまま放置されていた	
充電できない	スイッチが「on」の状態になっている	スイッチを「off・charge」にし、充電する P8参照
	器具用プラグが本体に確実に取り付けしていない	器具用プラグを本体にしっかり差し込み充電表示ランプ点灯を確認
充電しても10分程度しか使えない	蓄電池の寿命(約3年)	販売店で蓄電池の取替えをご依頼ください
アタッチメントが破損した、紛失した オイル・ブラシを紛失した 使い終えた		販売店にとりよせをご依頼ください

処置後なお異常がある場合は、本体と充電アダプターをセットで点検をご依頼ください

愛情点検	長年ご使用のメンズ2WAYトリマーの点検をぜひ！	
	このようなことはありませんか？	お願い
	・コードやアダプターが異常に熱い。 ・動作中に異常な音、振動がする。 ・本体や充電アダプターが変形していたり、こげくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

## 保証とアフターサービス (よくお読みください)

### 保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はご購入上げ日より1年間です。

(ただし、刃は保証の対象外です。)

### 補修用性能部品の保有期間

当社はこのメンズ2WAYトリマーの補修用性能部品を製造打切り後、5年間保有しています。

性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の P28 をご確認ください、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずアダプターを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中は  
お買い上げの販売店で保証書をそえて本体と充電アダプターをご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。


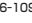

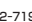

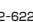
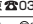
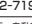
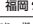
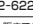
## 松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

## 修理・部品などのご相談は


## 修理ご相談センター

ナビダイヤル  **0570-081-365**  
(全国共通番号)  
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。  
365日／受付9時～20時ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。  
大阪  06-6906-1090  7571-8888 大阪府内異市門内1048  
松下電工テクノサービス(株)  
札幌  011-261-6401  結城  052-551-7900   
東京  03-5392-7190  福岡  092-622-0531 ご注意 ・①印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。  
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0608

## 使いかた・お買い物などのご相談

## ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時  
ナビは 365日  
電話  **0120-878-365**  
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**  
FAX  **0120-878-236**

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報等を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## 《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はおお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はおお客様の負担となります。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

## 修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地



# National

**持込修理**

## ナショナル メンズ2WAYトリマー保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ER217
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b> (ただし、刃は除きます)
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電話 ( ) -
※ 販売店	住所・氏名   電話 ( ) -

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。